

- ●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱 説明書をよくお読みください。
- ●本製品は USB 給電式扇風機です。2 段階の風量切り替え、首振り機能を搭載しております。

各部名称と使い方

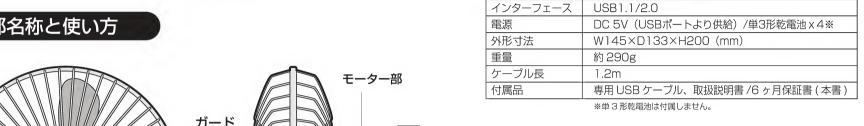

製品仕様

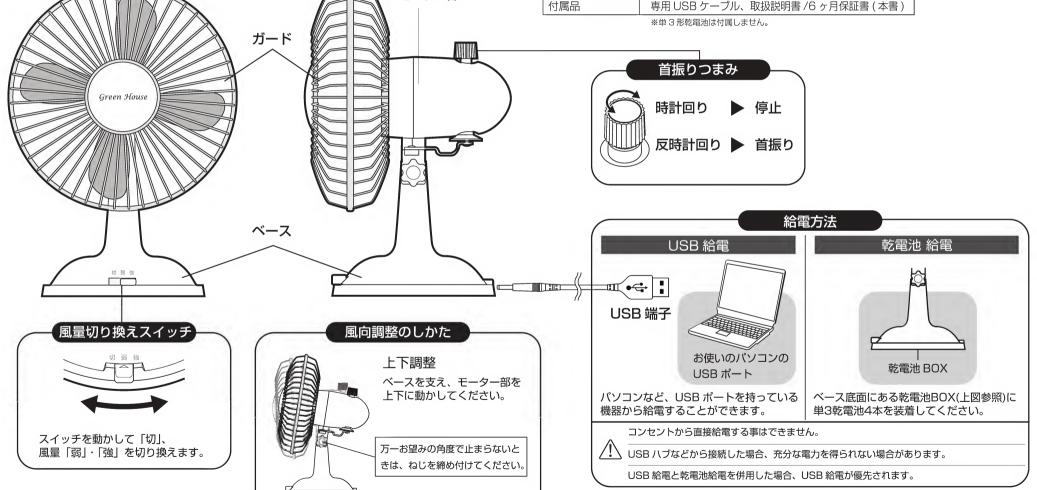

安全上の注意

表示の説明

①警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

なお、 **⚠注意** に記載された事項、及び本文中の注意事項でマークの無い注意事項でも状況によっては、重大な結果に結びつく可能性がございます。必ず「安全上の注意」を守ってください。



- · 火中に投入、加熱しないでください。
- · 発熱体の近くでのご使用はしないでください。
- ・ 直射日光の強いところ、炎天下の車内などに長時間放置しないでください。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。
- ・風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い場所では使わないでください。
- ・ 本製品を分解・改造しないでください。
- ・ 本製品を叩いたり、踏んだり、蹴ったりしないでください。
- 乳幼児の手の届く場所へ置かないでください。事故やけがなどの原因となります。
- 羽根・ガードをつけずに運転しないいでください。

注意

- ・ 本製品を電子レンジや、オーブン、圧力のかかるようなものには入れないでください。
- 本製品を落としたりしないでください。
- ・ 本製品から異臭、発熱、変色、変形しましたら本製品を使用しないでください。また本製品を使用中の場合は、速やかに使用をおやめください。
- 不安定な場所で使用しないでください。
- 可動部に指を入れないでください。
- 風を長時間、体にあてないでください。健康を害する恐れがあります。
- · USB ハブなどから接続した場合、充分な電力を得られない場合があります。

お手入れについて

· 汚れが付着した場合は中性洗剤を薄め、布にふくませて拭き取ってください。

6ヶ月間保証書

| 品名 | USB 扇風機 |
|-------------------|-----------------|
| 型番 | GH-USB-FAN シリーズ |
| 保証期間 | ご購入より 6 ヶ月間 |
| お客様ご氏名 | |
| お客様ご住所 | |
| ご購入店、ご購入日(販売店様捺印) | |

[※]保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。

| | 株式会社グリーンハウス テクニカルサポート |
|--------|--|
| TEL | 03-5421-0580 |
| | 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ) |
| FAX | 03-5421-2266 |
| e-mail | support@green-house.co.jp |

[※]受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。

[※]本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、当社はその責を負わない事をご了承頂いた上、ご使用願います。

[※]製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。